


WiFi endoskop Inskam 109

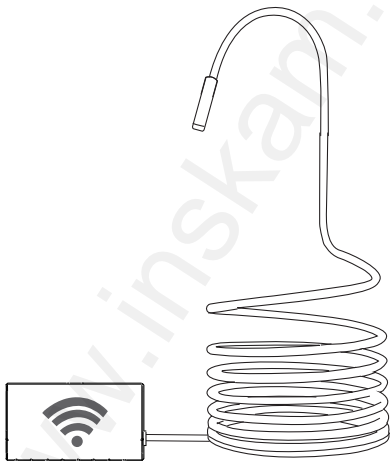

Uživatelská příručka

1. Stáhněte si aplikaci



Pro Android:

- 1) V Google Play Store vyhledejte aplikaci **inskam** a stáhněte si ji.
- 2) Stáhněte si aplikaci ze stránek **www.inskam.com/download/inskam1.apk**

Pro iOS:


V Apple APP Store vyhledejte aplikaci **inskam** a stáhněte si ji.

2. Nastavení

- 1) Posuňte spínač na WiFi pouzdře do polohy **ON** a zapnete endoskop.
- 2) Ve svém zařízení (chytrý telefon, tablet, počítač,...) klikněte na ikonu **Nastavení** a v menu klikněte na **WLAN/Wi-Fi**.
- 3) WiFi jméno endoskopu je **inskam *** – xxx**. Klikněte na to a zadejte WiFi heslo **12345678**.



Settings

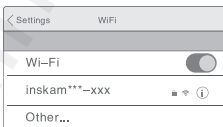


POZNÁMKA: Pokud nenajdete jméno **inskam *** – xxx**, proveďte následující:

- a) Zkontrolujte úroveň nabití baterie.
- b) Vypněte a opět zapněte endoskop.

- 4) Po úspěšném připojení klikněte ve vašem přístroji na ikonu **inskam** pro zobrazení videa v reálném čase.

POZNÁMKA: a) Pokud se objeví následující zpráva, klikněte na **Decline** (odmítnout).




- b) Pokud nemůžete prohlížet obrázky nebo videa v Albu/Galerii ve svém přístroji, zadejte **Nastavení** a povolte aplikaci **inskam** oprávnění k přístupu k Albům/Galerii v přístroji.
- c) Žádné obrázky/videa?
- i) Ujistěte se, že se váš přístroj připojil k WiFi síti **inskam *** - xxx**.
 - ii) Vypněte aplikaci **inskam** a znovu ji zapněte.
 - iii) Zkontrolujte stav baterie.
 - iv) Zvolte ve svém přístroji **Nastavení** a povolte aplikaci **inskam** přístup k síti **WLAN** nebo **WLAN & Cellular data** (WLAN a mobilní data).



- v) Vypněte data mobilního přístroje a znovu je zapněte.

3. Ovládání aplikace

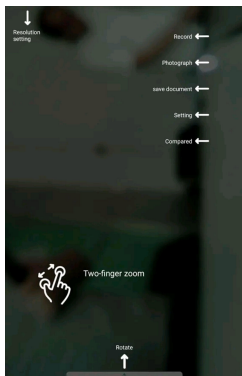

Resolution setting (nastavení rozlišení obrazu)

Record (záznam videa)

Photograph (pořízení fotografie)

Save document (uložení souboru)

Setting (nastavení)

Compared (v porovnání)

Two-finger zoom (přiblížení dvěma prsty)

Rotate (otáčení)

4. Nabíjení

Konektor micro USB napájecího kabelu zapojte do konektoru ve WiFi pouzdrě a konektor USB-A do nabíječky. Používejte pouze nabíječky s označením: vstup 5 V 500 mAh (nebo 1 A). Pokud neznáte napětí a proud nabíječky, použijte USBkabel k nabíjení kamery prostřednictvím počítače. Plné nabití endoskopové kamery (s nabíječkou 5 V 500 mAh) trvá přibližně 4 hodiny a při nabíjení se rozsvítí ikona stavu baterie.

5. Odstraňování problémů

Žádný obraz nebo jiné závady, šum v obraze,...

1. Zkontrolujte nastavení WiFi na vašem přístroji a ujistěte se, že je připojeno k endoskopu.
2. Odpojte a znovu připojte své zařízení a kameru endoskopu.
3. Ukončete aplikaci a znovu ji spusťte.
4. Zkontrolujte úroveň nabití baterie a nabijte ji.

6. Ochrana životního prostředí



Elektrické produkty by neměly být likvidovány s domácím směsným odpadem. obraťte se na místní úřad a zjistěte si, kde jsou nejbližší sběrné dvory nebo recyklační kontejnery.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz