


Endoskop s automatickým ostřením Inskam108A

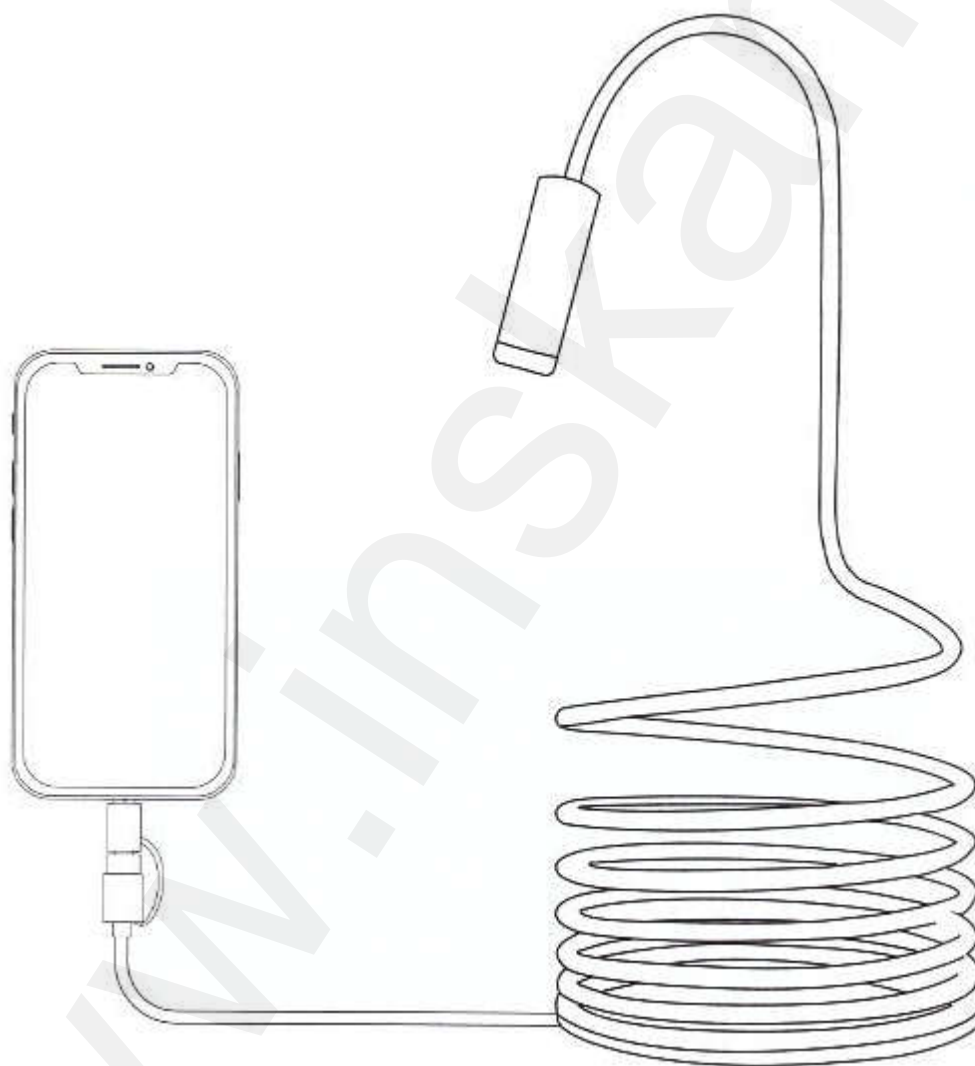

Uživatelská příručka


Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.

Upozornění

- 1) Je nutné, aby váš telefon s OS Android podporoval funkci OTG a na telefonu byla tato funkce zapnuta.
- 2) Sonda a kabel jsou voděodolné při použití těsnícího nástavce. Ponoření do vody je doporučeno pouze po nezbytně dlouhou dobu a výrobce ani prodejce neodpovídá za vady způsobené vniknutím kapaliny do výrobku.

* **OTG** (On-The-Go) Zařízení vykonává roli master i slave. Zařízení ovládající linku se nazývá master nebo hostitel, zatímco druhé se nazývá slave nebo periferie.

Funkce

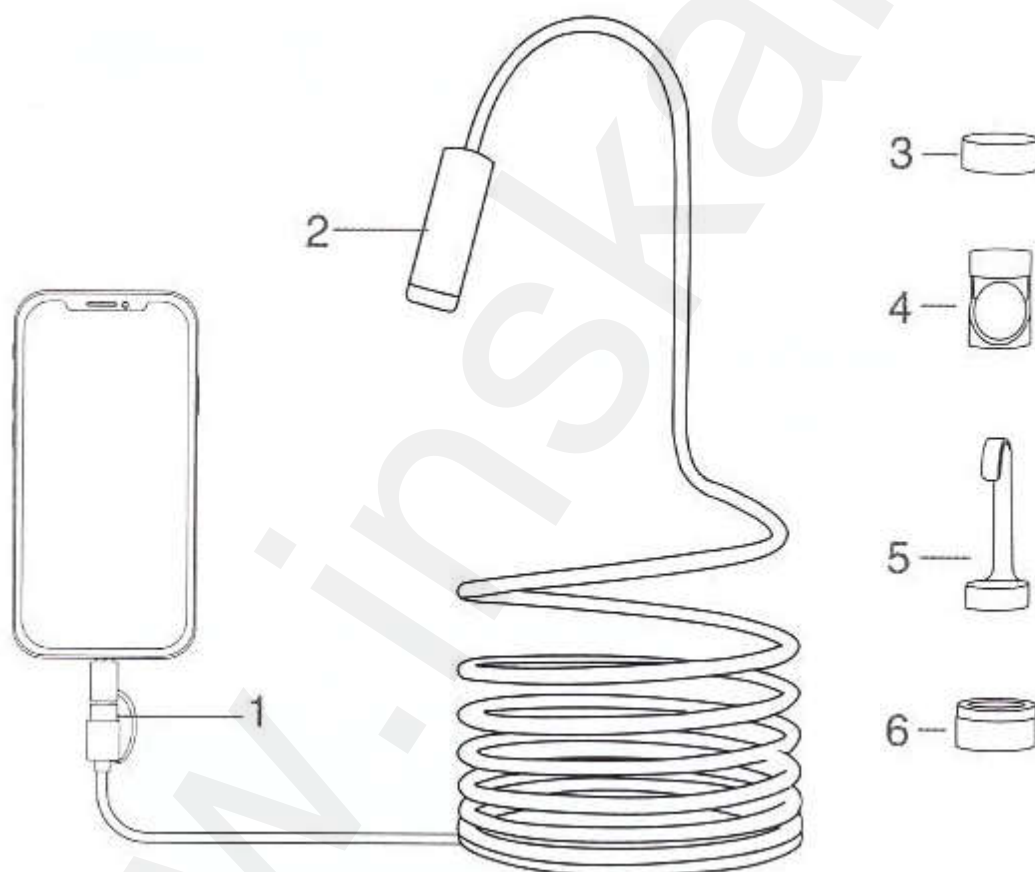

- 1 – Konektor tři v jednom (USB-A, USB-C a microUSB)
- 2 – Objektiv
- 3 – Těsnící krytka objektivu
- 4 – Boční zrcátko
- 5 – Háček
- 6 – Magnet

Návod k obsluze

Poznámky:

- a) Systém chytrého telefonu je ve verzi 4.4 nebo vyšší.
- b) Telefon musí mít funkci OTG (On-The-Go).
- c) Spustíte v nastavení telefonu funkci OTG


1) Stažení aplikace

Vyhledejte v **Google Play** aplikaci **inskam**, stáhněte si ji a nainstalujte ji. Nebo zadejte webovou adresu: www.inskam.com/download/inskam1.apk pro stažení a instalaci aplikace.




2) Připojení kamery

Chytrý telefon Android se připojují podle následujícího obrázku:

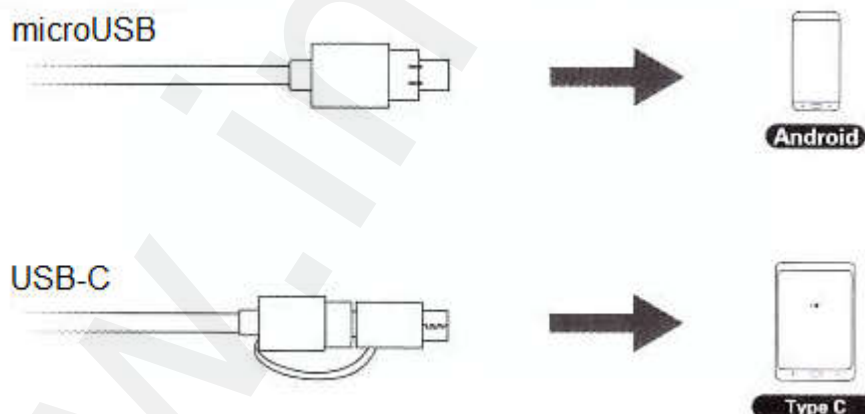

3) Použití aplikace

Spustíte aplikaci a můžete pořizovat fotografie, videa, můžete soubory ukládat do paměti, můžete provést nastavení atd.

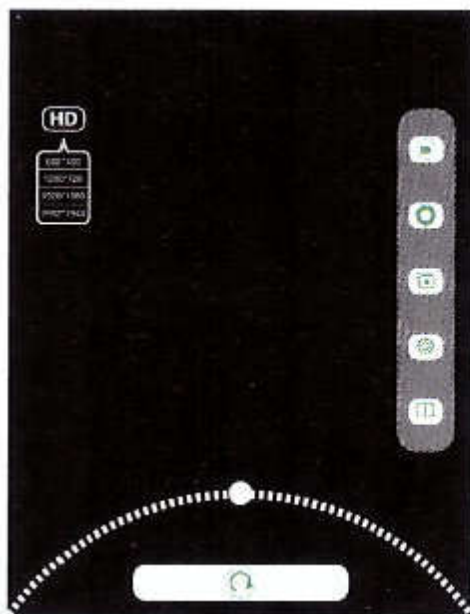

- HD Nastavení rozlišení
- Video
- Pořízení fotografie
- Uložení souboru
- Nastavení
- Rozdělená obrazovka
- Otáčení

Používání s počítačem s Windows


1) Stažení programu

Zadejte webovou adresu: www.inskam.com/download/camera.zip pro stažení a instalaci aplikace.




2) Připojení kamery k počítači

Připojte kameru k počítači konektorem USB.

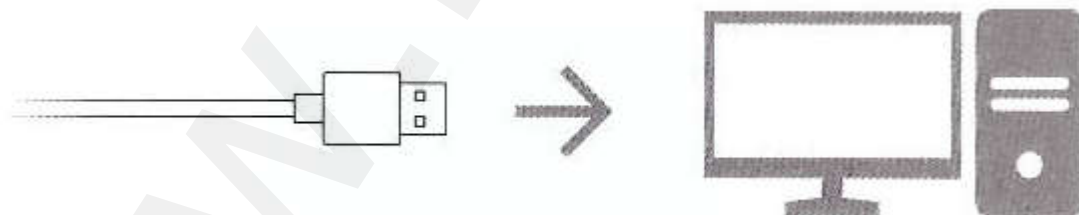

3) Spuštění

Spustíte program **Smart Camera** a vyberte **inskam camera** a pak můžete pořizovat fotografie, videa, provést nastavení atd.

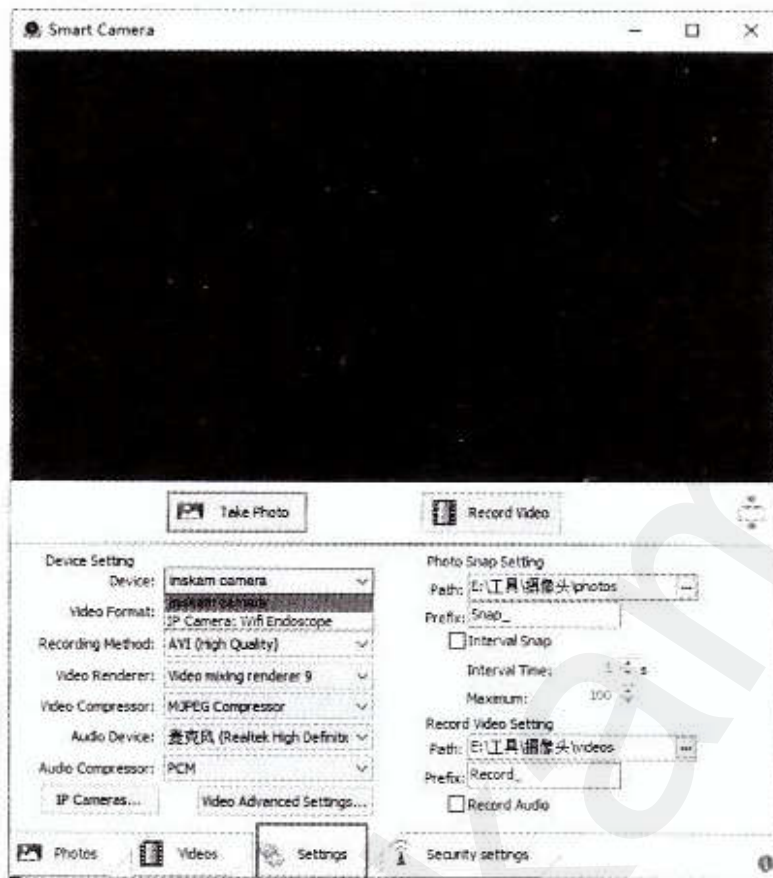


Používání s počítačem s MAC


1) V adresáři aplikací okna **Finder** vyhledejte program **Photo Booth**.



2) Připojte kameru k počítači pomocí konektoru USB.

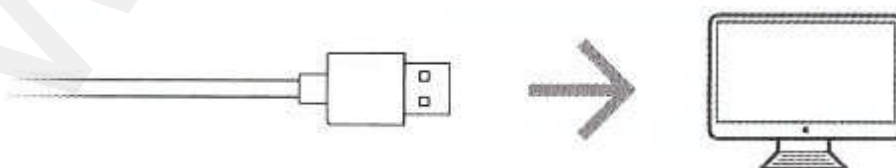

- 3) Kliknutím na **Photo Booth** a výběrem **inskam camera** můžete pořizovat fotografie, videa, provést nastavení, atd.

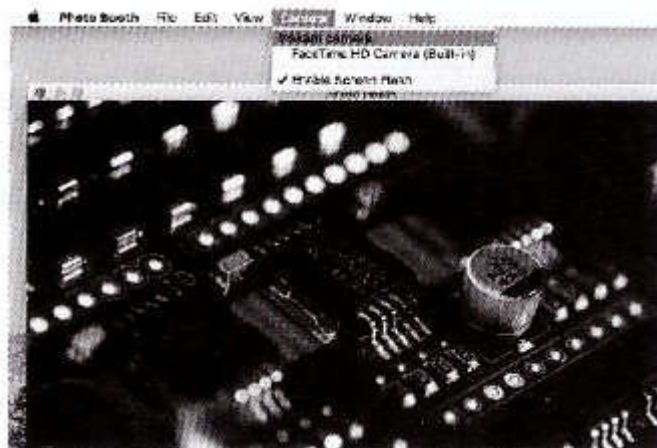

Technické parametry

| | |
|-------------------------|--|
| Senzor obrazu | CMOS |
| Počet pixelů na senzoru | 5 milionů |
| Pracovní teplota | 0°C až 45°C |
| Průměr objektivu | 12 mm |
| Ohnisková vzdálenost | 3 cm – automatické ostření |
| Stupeň krytí | IP68 - pouze kabel a objektiv s vodotěsným nastavcem |
| Rozlišení kamery | 2592×1944 p / 1920×1080 p |
| Pozorovací úhel | 70° |

Řešení problémů

- 1) **Žádný obraz:** Telefon má sice funkci OTG, ale není schopen poskytovat obrazový protokol streamovaného videa. Vyměňte telefon nebo použijte počítač.
- 2) **Obraz není zřetelný:** Zkontrolujte, zda není čočka znečištěná.
- 3) **Aplikace na pozadí:** Jestli jste spustil stejnou aplikaci, tak ji ukončete a ukončete všechny operace na pozadí. Znovu spusťte aplikaci.
- 4) **Světlo není jasné. Nebo žádný obraz:** Telefon nemá funkci OTG nebo funkce OTG není povolena. Zapněte OTG nebo vyměňte telefon.

5) Pokud je počítač zapojen a nebude rozpoznáno nebo bude zobrazeno nesprávné zobrazení, znovu zapojte nebo vyměňte USB kabel.

Ochrana životního prostředí

Elektrická zařízení by neměla být likvidována s domácím směsným odpadem. Obráťte se na místní úřad a zjistěte si, kde jsou nejbližší sběrné dvory nebo recyklační kontejnery.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz